
## EUROPHON

GRUPPO INDUSTRIALE

Service Information Servizio - Informazione

RADIOGIADISCHI STEREO

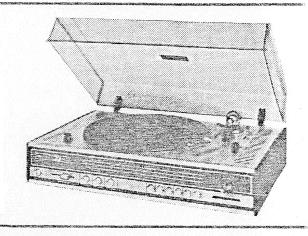

Ricevitore supeterodina AM-FM-Multi-

plex Transistori: 18 Diodi: 20

Gamme d'onda: AM - OM 520 - 1650 KHz

AM - OC 5,85 - 6,3 MHz AM - OL 145 - 270 KHz 87,5 - 104,5 MHz

 $100\,\mu\,V/m$ Sensibilità: AM - OM

AM - OC  $80 \mu V$ AM - OL 200 µ V/m 2 µ V FM

Potenza d'uscita: 2 x 2,5 Watt eff.

2 x 5 Watt musicali

#### Récepteur superetherodyne AM-FM MULTIPLEX.

Transistors: 18 Diodes: 20

Gammes d'ondes:

AM - PO 520-1650 KHz AM - OC 5,85-6,3 MHz AM - GO 145-270 KHz FM 87,5-104,5 MHz

Sensibilité:

AM - PO  $100 \,\mu\text{V/m}$ AM - OC 80 μV AM - GO  $200 \,\mu/m$ FM  $2 \mu V$ 

Puissance de sortie:

2 x 2,5 Watt eff. 2 x 5 Watt musicals

### UKW-AM-Überlagerungsempfänger

Transistoren: 18 Dioden: 20 Wellenbereiche:

> MW: 520-1650 KHz KW: 5,85-6,3 MHz LW:145-270 KHz UKW: 87,5-104,5 MHz

#### Eingangsempfindlichkeiten:

MW:100  $\mu$ V/m KW: 80 μ V LW : 200 µV/m UKW: 2 μV

### Caratteristiche Tecniche

Controllo automatico di frequenza (CAF) in FM inseribile a pulsante Controllo automatico di guadagno (CAG) in AM - FM

Alimentazione: in C.A. dalla rete a 220 V Comandi: pulsantiera frontale a 6 funzioni (fono/magnetofono OM - OL - OC - FM - CAF) interruttore a pulsante Acceso/ spento - regolatori di volume, di toni alti e bassi, di bilanciamento - sintonia a de-

moltiplica con ampia scala Captatori d'onde: antenna in ferrite per le gamme OM - OL

### Caracteristiques Techniques

Contrôle automatique de fréquence

(CAF) en FM obtenable en pressant sa touche.

Contrôle automatique de gai (CAG) en

Alimentation: en C.A. du reseau à 220V

Comandes: clavier à 6 fonctions (phonomagnétophone - PO - GO - ÖC -FM - CAF). Intérrupteur à touche allumé/éteint - régulateur de volume, de tonalité, balance - syntonie à demultiplicateur à large échelle.

Captateur d'onde: antenne en ferrite pour les gammes PO - GO

#### Technische Daten

Ausgangsleistung:

 $2 \times 2.5$  W bei  $10^{\circ}/_{\circ}$  Kl.  $2 \times 5$  W musik-power

Automatische Scharfabstimmung, AFC für UKW schaltbar

Automatische Verstärkungsregelung in den AM-Bereichen

Netzversorgung 220 V, 50 Hz

Bedienungsorgane: 7 Drucktasten für TA/TB, MW, LW, KW, UKW, AFC und Ein/Aus. Regier für Lautstärke, Höhen, Bässe und Balance. Absimmug, große übersichtliche Skala.

Prese supplementari:

presa per la cuffia

registratore a norme DIN

per antenna esterna AM - FN per dipolo esterno FM (300)

di terra

per gli altoparianti esterni a r me DIN.

Giradischi: a 2 velocità, 33 1/3 e giri, con arresto automatico.

Braccio: testina con puntina per dis microsolco e stereo.

Dimensioni mobile: mm, 525 x 335 x Peso: Kg. 7.300

Prises supplementaires:

prise pour la casque

pour magnétophone à norme [ pour dipôles externe FM (C

ohm) pour antennes externes AM -

de terre

pour haut-parleurs externes norme DIN

Tourne-disque à deux vitesses: 33 45 tours, avec arrêt automatique Bras avec tête munie d'un saphir pe disques à microsillons et stéréopi

niques Dimensions: 525 x 335 x 185 mm.

Poids: Kg. 7,300

Ferritantenne für MW und LW. Anschlüße (alle nach DIN) für: Stereo-Kopfhörer


Tonband


UKW-Dipolantenne für AM mit Erdanschluß

Lautsprecher

Plattenspieler mit 2 Geschwindigkeit 33 1/3 u. 45 U/min mit automatisch Tonarmrückstellung und Ausschaltur Rohrtonarm, Stereo-Kristalltonabnehn mit Mikrosafir

Abmessungen: 525 x 335 x 185 mm Gewicht: 7,3 Kg

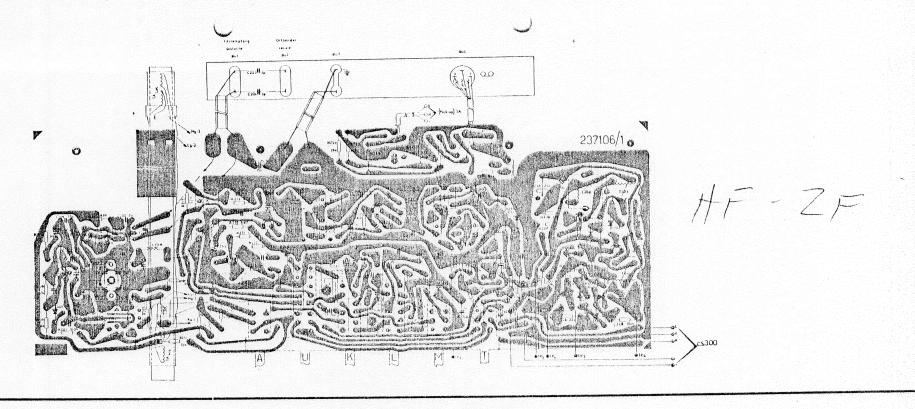

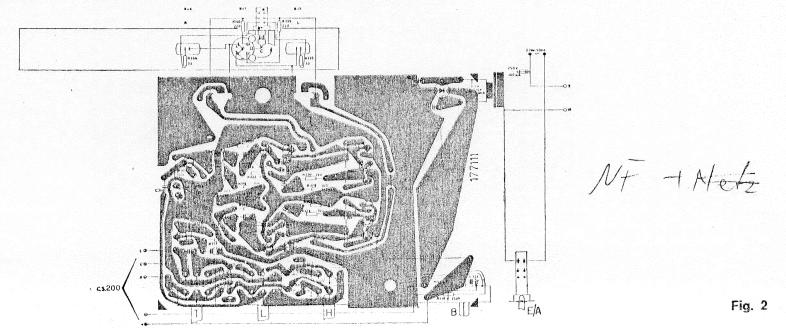

## DISTINTA COMPONENTI (Fig. 4)

RDG 3000

								D. N°
ILL. N°	DESCRIZIONE		D. N°		N°	DESCRIZIONE		D. N-
1	Targhetta metallica per cappa	. 110	EUROPHON		22	Trasformatore per RDG 3000	110	EUROPHON
2	Cappa trasparente				23	Distanziatore	110	CF 724
3	Piastra base con meccanica (vedi fig. 3)				24	Viti a testa cilindrica TC 3 MA x 10		
4	Cerniera a frizione (vedi fig. 10)		CF 774		25	Fondo		
5	Viti autofilett. 4P x 16		DIN 7971			Rivestimento in metallo		
6	Cavo rete		DIN 49464		26	Manopola per potenziometro bilanciamento .		
7	Viti autofilett. 4P x 9,5		DIN 7971		27			
8	Fusibile M 200 mA . Schmelzsichen .		41571/IEC 127		28	Manopole con cappuccio $\varnothing$ 13, 5 tipo BR 2001 .		
9	Targa metallica porta prese destra				29	Listello metallico per scala	110	E-rv5-r 9
10 .	Porta fusibile				30	Manopola di sintonia tipo BR 2001 codulo corto	110	F-RD-I 44
11	Piastrine porta prese					mm. 2,5		
12	Targa metallica porta prese sinistra				31	Panno protettivo potenz. bilanciamento		
13	Tastiera singola per commutazione cuffia .				32	Viti a testa esagonale 3 MA x 10 $S = 5$		
14	Viti autofilett, 4P x 32		DIN 7971		33	Tasto acc-spento, codulo mm. 13		
15	Dado esag. 3 MA x 2,5		UNI 5587		34	Tasti per tastiera, codulo mm. 13		
16	Ranella dentata RDE foro Ø 3		UNI 3704		35	Vite a testa esagonale 3 MA x 20 $S = 5$	110	EUROPHON
17	Blocca cavo rete	. 110	E-G-BA 1		36	Scala	110	E-FVS-F 6
18	Piedini a tronco conico Ø 20				37	Telaio porta componenti	110	E-FVS-F 2
19	Viti autofilett. 4P x 12		DIN 7971		38	Dadi quadri 3 MA x 8 x 2,5		
20	Viti a testa esagonale $3 \text{ MA} \times 14 \text{ S} = 5$ .		EUROPHON	•	39	Prolunga per tastiera commutaz. cuffia	110	E-FVS-F 15
21	Tappetti copri viti			*	40	Basetta per ancoraggio contatti	110	EUROPHON

## DISTINTA COMPONENTI (Fig. 5)

### MOTORINO 4 P/S


ILL. N°	DESCRIZIONE		D. N°
1	Vite a testa esagonale 4 MA x 35 - 40		UNI 187
2	Puleggia due velocità (vedi fig. 3 N° 102) .		110 CF 745
3	Cavallotto superiore		110 4 P 10/S
4	Bronzina autolubrificante sferica 4,5 x 12 x 9,5		110 EUROPHON
5	Ranella feltro per bronzina $\emptyset$ 10 x 18 x 3		110 EUROPHON
6	Ranella elastica per bronzina	•	110 4 P 13
7	Ranella tenuta bronzina Ø 11,5 x 21,5 x 0,5 .		110 EUROPHON
8	Rotore completo		110 4 P 5
9	Settore congiunzione poli		
10	Angolari per isol. bobine		110 4 P 16
11	Bobine in due pezzi prim. e second		110 4P8 - 4P8/1
12	Anello rame corto circuito		110 4 P 12
13	Dischetto reggispinta Ø 4 x 1,5		110 EUROPHON
14	Dado esagonale 4 MA x 4		UNI 205
15	Cavallotto inferiore		110 4 P 10/1
16	Statore con perni sospensione		

### Montaggio e smontaggio PIATTO

Prima di inserire il piatto nel suo perno, attenersi alle seguenti regole:

- 1 Sfilare il disco protezione meccanica (A).
- 2 Assicurarsi che la camme (B) sia nella posizione corretta, come a disegno, cioè l'incavo deve essere centrato con il perno del piatto (vedi fig. 8).
- 3 Il cambio velocità (C) deve essere nella posizione di STOP.
- 4 Controllare che la ruota di gomma (D) sia distanziata dalla parete periferica, come a disegno.

Solo dopo aver eseguito questi controlli, inserire il piatto nel suo perno.

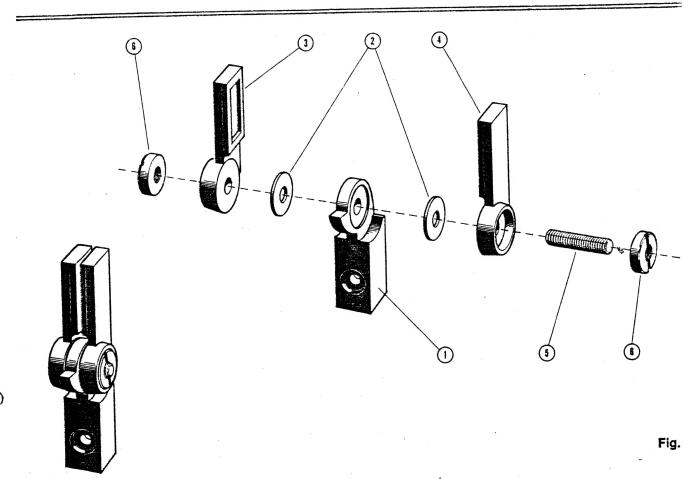

## DISTINTA COMPONENTI (Fig. 10)

CERNIERA A FRIZIONE CF. 774

ILL.	DESCRIZIONE	D.	N•	
-	Particolare di base cerniera	CF	775	
2				
3	Semisnodo sinistro	CF	776	
	y Semisnodo destro	CF	776/1	
5	Perno filettato 5 MA x 18	CF	778	
6	Dadi tondi 5 MA x 13 x 3	CF	779	

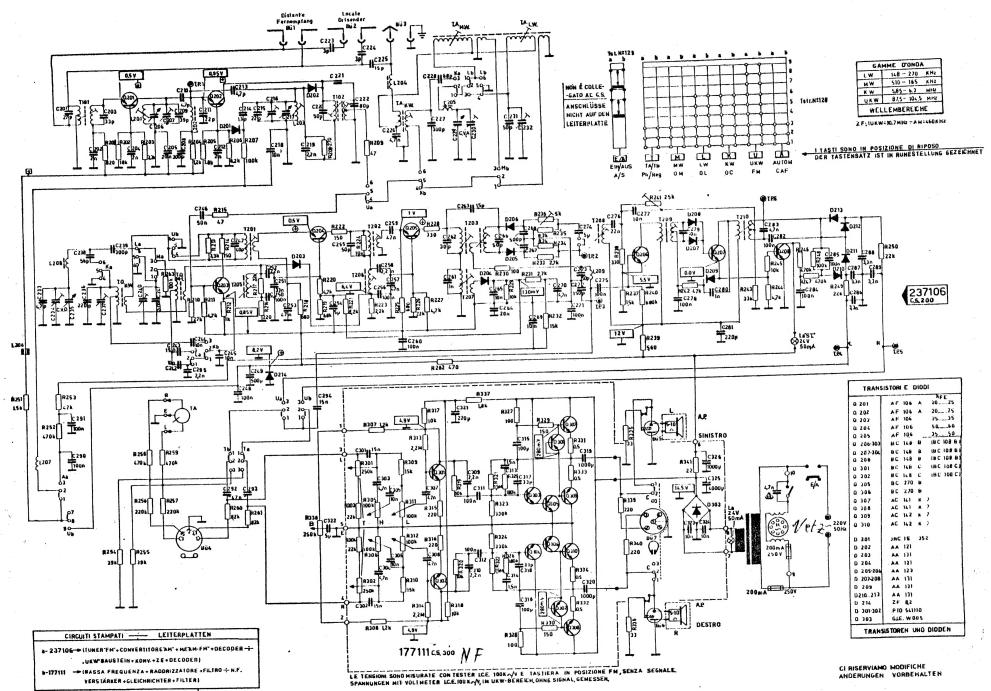


Fig. 1

# DISTINTA COMPONENTI (Fig. 3)

## PIASTRA CF 700

			FIASTITA O			D. Nº
ILL.	DESCRIZIONE		D. Nº	ILL. Nº	DESCRIZIONE	D. N
N <sub>o</sub>			. ,		•	110 CF 572
			440 CE E16	54	Molla richiamo asta scorrevole	
1	Centratore per disco		110 CF 510	55	Asta scorrevole con perni	
2	Molla per centratore disco		110 CF 577	56		
3	Flangia fiss. copripiatto		110 CF /23	57		
4	Tappetti per centratore	•	110 CF 518	58	m	
5	Consiniatio		110 CF 730	59	ti ili anno doto rogolaz braccio.	
6	Platto $\emptyset$ 290 mm . Benzing. d. 1 = mm. 3,2		110 CF 712	60	. It and brooking	
7	Benzing. d. 1 = mm. 3,2 $\sqrt{370/0032}$	• .•	DIN 6799	61	TO OD V 6 26	
8	Benzing d. 1 = mm. 1,9		DIN 6799 UNI 1733	62	Ranelle ottone Ø 3x8x0,5	UNI 197
9	Ranella ottone per friz. 2,5x6x0,3		UNI 1733	63	Vite esag. TC. 3 MA x 10 S = 5 mm.	110 CF 514/1
10	Gruppo frizione		110 CF 500	64	Leva comando frizione	
11	Camme con bussola		110 CF 301	65	Dado elastico PAL. 10 passo 1	UNI 5587
12	Bussola con nasello per friz		110 CF 713	66	Dado esag. 3 MA S = 5 mm.	. 110 CF 528
13	Molla richiamo frizione		110 CF 726	67	Levetta posizion. braccio	
14	Manopolina cambio velocità		DIN 7971	68	Anello elastico Ø 4 · · · · · ·	110 CF 764
15	Vitl autof. TC. 4P x 9,5			69	Asta comando frizione	
16	Settore sollevamento braccio	•	110 CF 710	70	Cappuccio per leva soll. braccio .	
17	Molla posizionamento camme	•	110 CF 370	71	Manopola comando rifiuto disco	
18			UNI 5587	72	Ranella stiroflex Ø 5x10x0,25	
19	Dado esag. 4 MA S = 7 mm		110 CF 738	73	Nº 15 siere acciaio Ø 2 · · · · · ·	DIN 6799
20	Leva comando cambio velocità		110 CF 715	74	Benzing d. 1 = 6 mm.	. 110 CF 575
21	Ruota gomma Ø 40 mm.	• •	110 CF 320	75	Molla per molleggio braccio	
22	Ranella presmann $\emptyset$ 4x7x0,25		110 EUROPHON	76	Piastra per molleggio braccio	
23	Leva con perni	•	110 CF 590	77	Bussola filettata per cerniera	
. 24	Ranella ottone Ø 4x10x0,5	• •	110 EUROPHON	78	Ranella acciaio Ø 8x26x0,5	
25	Molla incuneamento satellite	•	110 OF 757	79	Settore molleggio braccio	
26	Ranella ottone Ø 3,2x13x0,5	•	110 EUROPHON	80	Cerniera per braccio	
27	Gommini sosp. motorino		110 CF 14	81	Perno incern. braccio	
28	Perno cambio velocità	• •	110 CF 742	82	Contrappeso	. 110 RN 86
29	Molla compressione per leva cambio velocità	•	110 CF 758	83	Molletta per contrappeso	110 CF 564
30	Fondello per molla		110 CF 543	84		110 CF 765
31	Benzing d. 1 = mm. 4		DIN 6799	85	Stelo sollevam. braccio	110 CF 513
32	Plastra sospensione motorino		110 CF 535	86	Coda per braccio	110 CF 766
33	Distanziatori per motorino		110 CF 750	87	Tubo per braccio	110 CF 46
34	Viti autof. TC 4Px16		DIN 7971	88	Testina mono-stereo	110 CF 445
35	Motorino 4 Poli (ved. fig. 5)			89	Copripuntina	. 110 EUROPHON
36	Viti autof. TC. 4Px12,7	•	DIN 7971	90		
37 38	Flangia reggispinta albero	•		91	Cavetto con terminali	
39	Anellini per albero		110 CF 519	92	Vite autof. 4P x 5	UNI 3704
40	Albero		110 CF 741	93	Supporto per braccio	110 CF 727
41	Piastrine fiss. leva soll. braccio	• •	110 CF 718	94	Supporto per braccio	
42	Camme con leva comando soll. braccio		110 CF 770	95	Gancio bloccaggio braccio	110 CF 728
43	Ranella ottone $\varnothing$ 6x12x0,5		110 EUROPHON	96	Piastra base	
44	Molla per discesa frenata braccio		110 CF 756	97	Plastra base	UNI 1733
45	Interruttore (ved. fig. 6)		110 INT. 610	98	Ranella ottone $\emptyset = 2,5000,5$	
45 46	Viti TC 3 MAx15		UNI 240	99	Capocorda per massa foro 0 10	
40	Colonnine esag. per asta mobile		110 CF 746	100	Capocorda per massa 8431	UNI 2386
48	Asta scatto interruttore		110 CF 547	101	Vite ST. 3 MA x 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 110 01 145
48 49	Levetta per manop. rifiuto disco	: .		102	Puleggia due velocità	
50	Leva comando astina rifluto disco		110 CF 722	103	Leva cambio velocita	
50 51	Astina avviamento camme		110 CF 767	108	Vitl TS. 4 MA x 6	110 CF 735
52	Molla per leva rifiuto disco		110 CF /5/	109	Settori contrappeso piatto (a richiesta)	
52 53	Molla per leva ritorno braccio		110 CF 574/1	Α	Foto per regolaz, interruttore	
J.	mond her teas thousand present				4	

### MOTORINO 4 P/S

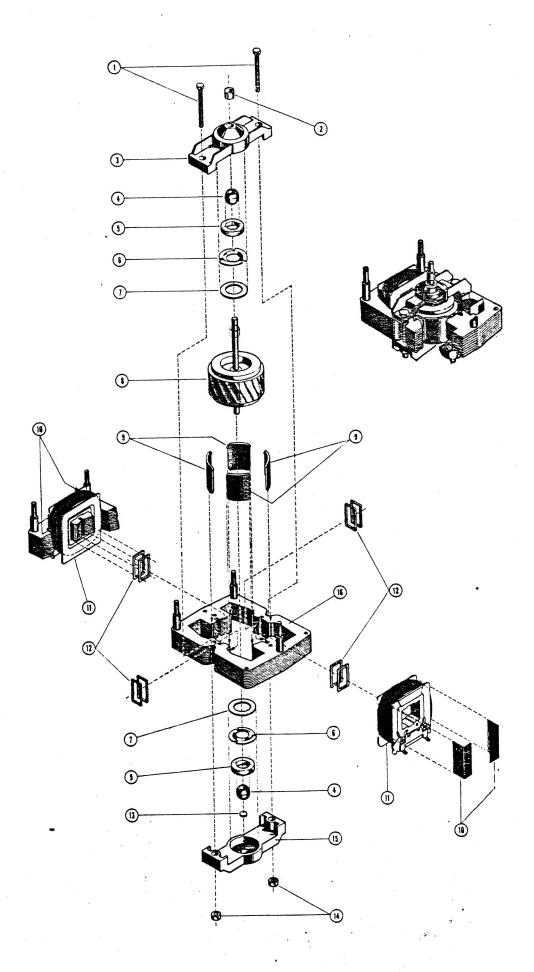


Fig. 5

### INTERRUTTORE

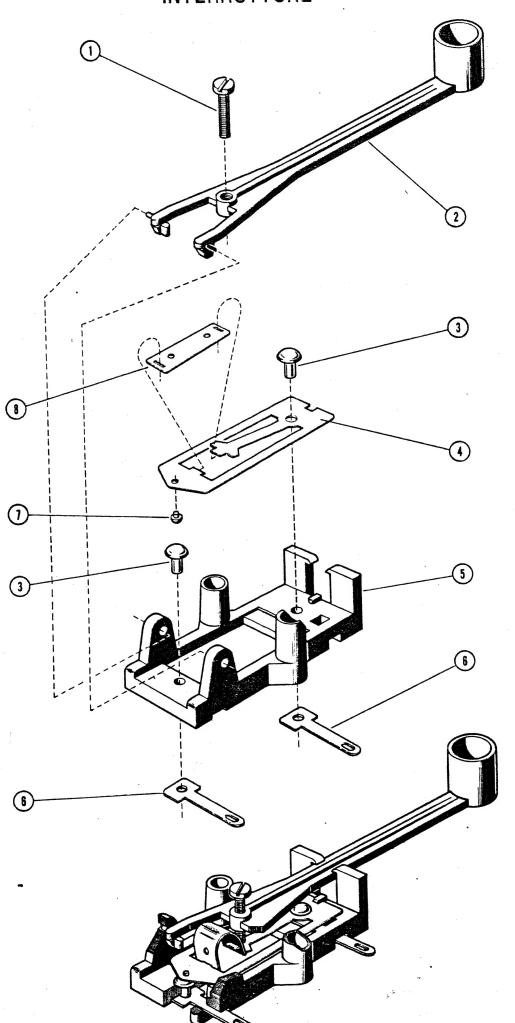


Fig. 6

### Movimento CAMME e sua regolazione

A) L'incavo della camme in posizione di riposo deve trovarsi esattamente centrato con il perno del piatto come da figura e particolare A; in caso contrario posizionare la camme spostando la molla di posizionamento sino ad ottenere la centratura voluta.

Dopo il bloccaggio della molla, verificare che la camme non abbia gioco angolare e che risulti bloccata da una moderata pressione della molla stessa, diversamente la **frizione** agirebbe incostantemente, cioè una volta in anticipo ed una volta in ritardo. Il braccio nel primo caso ritornerebbe a riposo prima di avere terminato il disco, nel secondo caso invece il braccio non ritorna a riposo ed il disco continua a girare fino a che non si interviene a fermarlo manualmente.

B) La piastrina superiore della frizione, con la camme sempre in posizione di riposo, deve entrare in contatto con il dentello del mozzo per provocarne il movimento quando il braccio si trova distante 60-65 mm dal centro perno del piatto; in caso contrario agire sulla levetta comando frizione spostandola angolarmente (come indicato dalle frecce) sino ad ottenere la distanza voluta del braccio.

La piastrina inferiore della frizione, sollecitata dal movimento del braccio mediante l'asta comando, deve spostarsi angolarmente per circa 30° e ritornare sulla sua posizione primitiva. La prova va eseguita tenendo ferma la piastrina superiore facendola frizionare per gravità, cioè per il proprio peso; in caso contrario spostare la molla richiamo frizione in uno dei tre fori sino ad ottenere il frizionamento voluto.

N.B. - La molla troppo debole non fa ritornare la frizione nella sua posizione primitiva.

La molla troppo forte causa il salto del solco per il braccio quando la frizione entra in azione verso la fine del disco.

C) La camme messa in movimento dall'inceppamento della piastrina con il dentello del mozzo, deve ruotare per 360° ed arrestarsi sempre al punto di partenza.

Se la camme non si arresta e continua a ruotare le cause possono essere le seguenti:

- 1° posizione errata della camme a riposo;
- 2º inceppamento della piastrina frizione per mancato richiamo della molla.

Se la camme si arresta prima di avere compiuto la sua evoluzione e il movimento del braccio nella fase di ritorno avviene in modo irregolare, cioè a strappi, verificare che sul bordo stesso della camme non vi siano tracce di grasso.

N.B. - Se il braccio dopo aver compiuto il percorso di ritorno non si adagia nella sua sede e non arresta la corsa del piatto, controllare l'asta scorrevole (Fig. 3 N° 55) che comanda il sollevamento del braccio. L'asta scorrevole deve essere libera di scorrere nelle sue guide (colonnine esagonali - Fig. 3 N° 47) senza il minimo attrito, diversamente regolare una delle due colonnine allargando il passo sino ad ottenere la scorrevolezza necessaria.

## MONTAGGIO E SMONTAGGIO PIATTO

